


Redőnyökhöz szükséges 230 V-os előkészítés fali kapcsolós vezérlésnél

1. Az egyik lehetőség:


- a 3x1 mm² (fázis, nulla, védővezető) kábelek elvezetése a kapcsolót fogadó 65 mm-es szerelvény dobozig.
- innen kell tovább vinni a 4x1 mm²-es vezetékét (pl.: MCU, MTK) a redőnymotorig.
- a Somfy kapcsolók nem sorolhatók sem egymással, sem más elektromos kapcsolókkal, dugaszoló aljzatokkal.

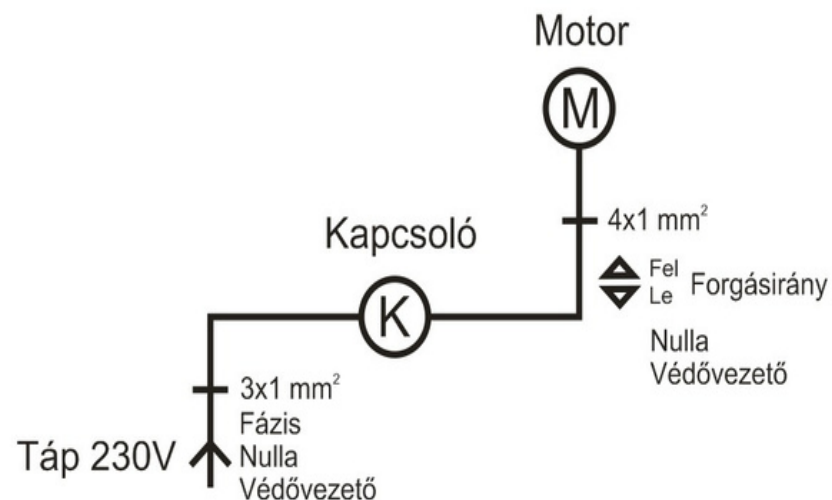

2. A másik lehetőség:

- az 1x1 mm² -es direkt fázissal beállni a kapcsolót fogadó 65mm-es szerelvény dobozba és 2x1 mm²-es vezetékét tovább vinni a redőnymotorig.

- a nulla és a védővezet 2x1 mm² -es vezetékét közvetlen a redőny motorhoz kell elhelyezni.
- a Somfy kapcsolók nem sorolhatók sem magukkal, sem más elektromos kapcsolókkal, dugaszoló aljzatokkal.

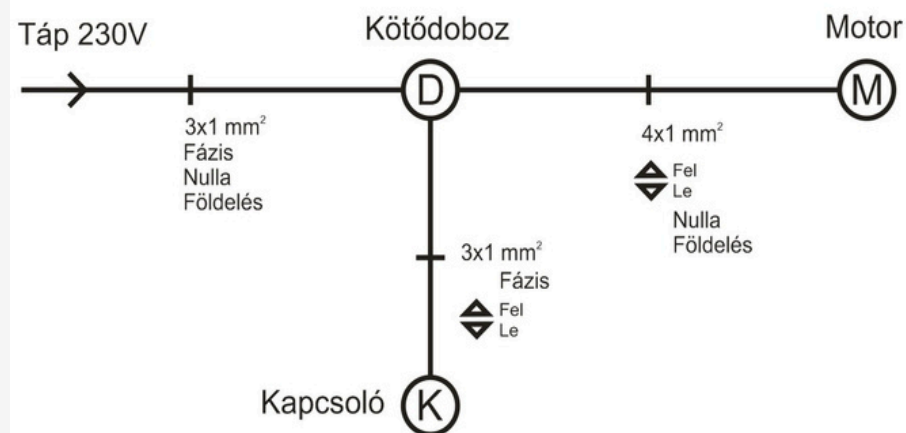

A redőnymotor és az elektromos hálózat összekötéséhez minden redőnymotor végétől számított 60 cm-en belül egy 65 mm-es szerelvény dobozt kell elhelyezni a beltérben és 13,5 mm-es PVC csővel összekötni az ablakmélyedés és a nyílászáró külső felső hármass találkozásánál lévő sarokba. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a redőny motor a talajszinttől számított 5 méteren belül van. Ekkor a vezetékekkel közvetlenül ki lehet állni az ablakmélyedés és a nyílászáró külső felső hármass találkozásánál lévő sarokba.

